


Instrukcja wyświetlacza Tibo Prime

1. Opis graficzny ekranu głównego i przycisków funkcyjnych:

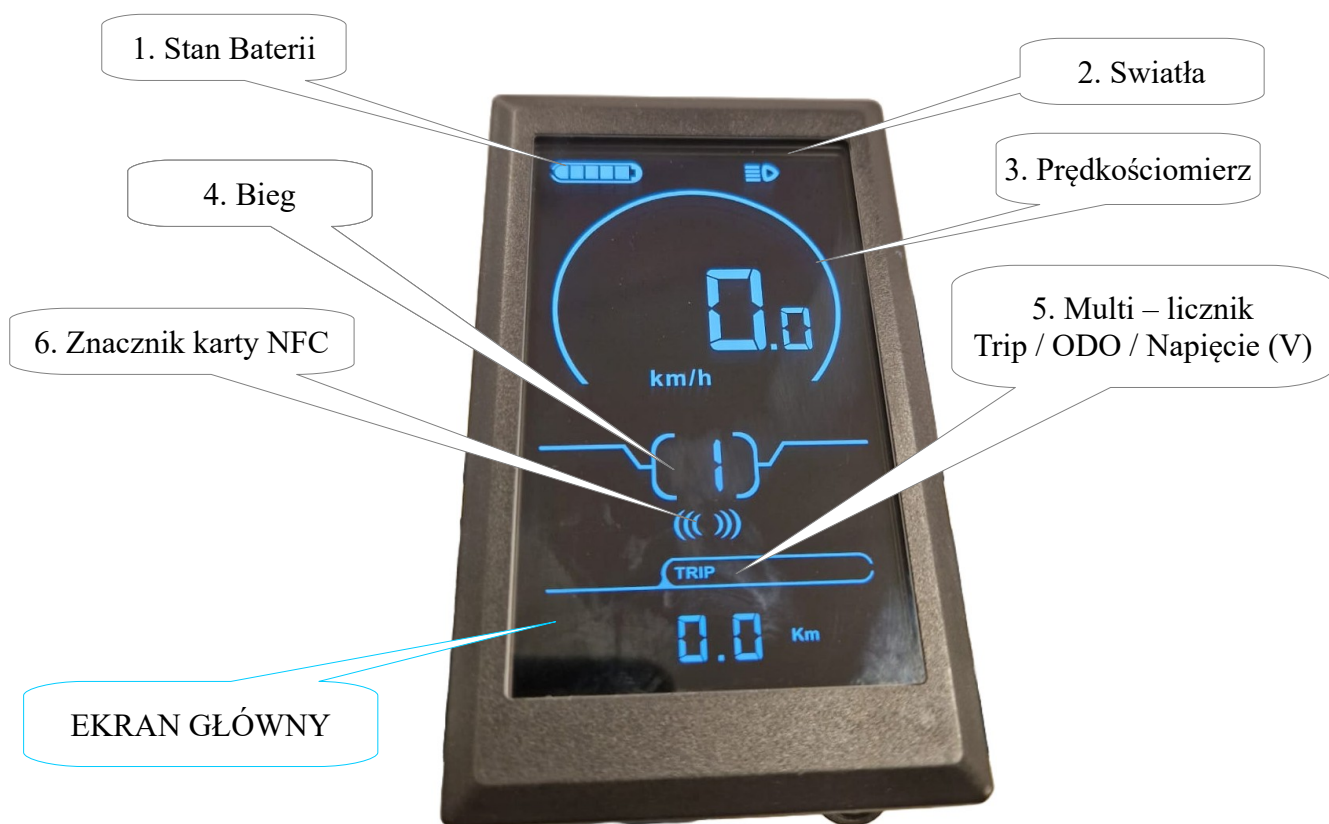

2. Uruchomienie urządzenia :

- Krótkie przytrzymanie przycisku **POWER** (0,3s) spowoduje uruchomienie urządzenia, następnie zbliżamy kartę NFC do **ZNACZNIKA KART NFC**

3. Opis przycisków funkcyjnych :

- Przycisk **PLUS (+)**

Ekran główny – krótkie naciśnięcie spowoduje zmianę na wyższy bieg

Menu INTERFACE – krótkie naciśnięcie spowoduje przejście kolejno wyżej wymienionej funkcji w podmenu **INTERFACE**

Zmiana wybranego Parametru podmenu dostępnego w INTERFACE – krótkie naciśnięcie spowoduje zmianę parametru w górę

- Przycisk **MINUS (-)**

Ekran główny – krótkie naciśnięcie spowoduje zmianę na niższy bieg

Menu INTERFACE – krótkie naciśnięcie spowoduje przejście kolejno niżej wymienionej funkcji w podmenu **INTERFACE**

Zmiana wybranego Parametru podmenu dostępnego w INTERFACE – krótkie naciśnięcie spowoduje zmianę parametru w dół

-Przycisk **I INTERFACE I**

Ekran główny - krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje przemieszczanie się pomiędzy **5. Multi-licznikiem** a informacjami takimi jak **TRIP/ODO/NAPIĘCIE**

-długie naciśnięcie przycisku spowoduje wejście w **Tryb ustawień Menu INTERFACE**

-długie przytrzymanie przycisku na jednym z wybranych podmenu interface wchodzi w bieżący parametr bądź z niego wychodzi.

WYMAGANY PIN : 1111 – Domyślnie

Tryb ustawień MENU INTERFACE

PIN



By wprowadzić hasło wybieramy **1111** przyciskiem PLUS (+) w górę żeby przenieść się na kolejne pole wybieramy przycisk **Światła LED**

Odblokowany tryb
Ustawień MENU INTERFACE



-Przycisk Światel LED

Ekran główny- krótkie naciśnięcie przycisku włącza bądź wyłącza światła LED

Menu INTERFACE - długie przyciśnięcie powoduje zapisanie opcji i wyjście z wybranej funkcji.

ZEROWANIE LICZNIKA:

-Przytrzymanie przycisku **PLUS (+)** na około 3 sekundy zeruje licznik tymczasowy

- Przytrzymanie przycisku **PLUS (+)** i **MINUS (-)** w tym samym momencie zeruje licznik ogólny (**WYMAGANA SUPER KARTA**)

4. Podstawowe ustawienia wyświetlacza w hulajnodze Tibo Prime

P0 – Wielkość kół : **8 cali**

P1 – Protekcja przed rozładowaniem - **41,5 V -WAŻNE**

P2 – Ilość magnesów w kole : **15**

P3 – ustawienia biegów : **0** (0: trzy biegi 1: pięć biegów 2: dziewięć biegów)
brak możliwości zmiany silnik jest przystosowany pod opcję **0**

P4 – Jednostka miary (0: km / 1: mile)

P5 – start (0: start bez odepchnięcia / 1: z odepchnięciem)

P6 – Tempomat (0: Wył / 1: Wł.)

P7 - Soft/Hard Start (0: miękki start / 1: twardy start)

P8 – Limit prędkości : 100%

P9 – Hamowanie silnikiem (0: Brak / 1: Słabe / 2: Mocne)

5. Kody Błędów

E01: Błąd sterownika

E22: Błąd przełączników

E23: Błąd faz silnika

E24: Błąd czujników halla

E25: Błąd czujników hamulca

E26: Rozładowanie Baterii / Błąd Baterii

E30: Błąd komunikacji Hulajnogi